

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にかならずお読みください。
 また、本書は お買い上げのレシートまたは領収書と併せてお手元にて保管ください。

一年間品質保証 弊社 保証規定に基づきます。保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。

⚠ 使用上のご注意

警告

表示を無視して誤った取扱いをされると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 本製品を踏み台の代わりなどの使用で、天板の上に乗らないでください。
倒れてケガをしたり、破損の原因になります。
- 天板の隅に重たい物を置いたり、片寄った荷重をかけないでください。
倒れてケガをしたり、破損の原因になります。
- 昇降操作時、天板の上に物（特に熱い物など）を置かないでください。
物が落下し、ケガ・ヤケドをするおそれがあります。
- 平坦な床面でご使用ください。不安定な状態でご使用されると倒れてけがをしたり、破損するおそれがあります。
- 誤った操作や 不適当な使い方は、ケガ・破損の原因になります。
特にお子様の使用時はご注意ください。

注意

表示を無視して誤った取扱いをされると、傷害を負う可能性、及び物的損害の発生が想定される内容です。

- フローリングや畳などキズつきやすい床面での使用は、床のキズ・ヘコミの原因になります。敷物を敷いておくことキズ防止に効果があります。
- 天板締結ねじは定期的に点検し、ゆるんでいた場合は締直してください。
- 脚部アジャスターは消耗品です。定期的に点検いただき、磨耗や割れた時は交換してください。
（交換部品は販売店にてお求めください）

組立手順


※組立作業は広い場所で、組立中に床や製品に傷つかないように、敷物（ダンボール・布等）の上で作業を行ってください。

※開梱時に天板・ガスシリンダー・ベース（アジャスターが組付いている）が揃っていることをご確認ください。

- ① アジャスターが組付いている面を下側にしてベースを床に置き、ガスシリンダー塗装端部をベース中央部の差込口に差込んでください。

- ② 天板裏面レバー金具の差込口にガスシリンダーめっき端部を差込んでください。

※天板の長手方向とベースの長手方向を、おおよそ揃えてガスシリンダーを差込んでください。

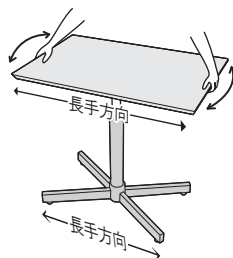


※ガスシリンダー摺動部はスムーズに昇降するため“あそび”を設けています。そのため天板とベースの長手方向は厳密に平行にならない場合がございます。

- ③ 天板中央部（ガスシリンダー直上）を体重をかけて下方に押込んでください。




- ④ 設置場所にてアジャスター調節後、ご使用ください。

天板

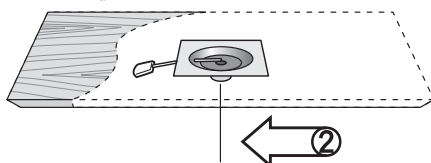


ガスシリンダー

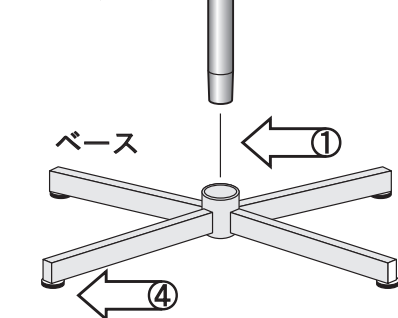

ベース


ベース端部拡大図

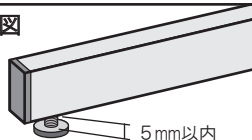

⚠ アジャスターねじのとび出し長さは5mm以内に調節してご使用ください。

持ちはこび方法

持ちはこび等でベースが浮いた状態で衝撃が加わると構造上、ベース部が外れるおそれがあります。
 持ちはこびの際は図のようにガスシリンダー部とベース部を両手でお持ちください。
 また、重量があるので落下等にご注意ください。

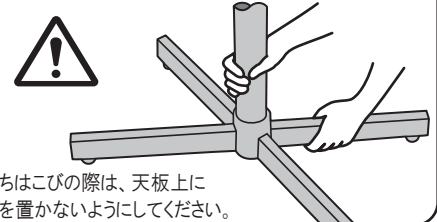

持ちはこびの際は、天板上に物を置かないようにしてください。

品質表示

外形寸法：

幅600×奥行450×高さ515～770mm

甲板の表面材：天然木集成材（ラバーウッド）

構造部材：金属（鋼）

表面加工：甲板 ラッカー塗装

脚部 エポキシ樹脂

粉体焼付塗装

一部めっき（クローム）

取扱い上の注意

- 直射日光または熱を避けること。
- 加熱したナベ・ヤカン等を直接天板上に置かないこと。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者 有限会社 ルネセイコウ

〒581-0034 大阪府八尾市弓削町南 2-50-53
 TEL 072-920-1020 FAX 072-920-1021

操作方法

天板を上げる

昇降レバーを上へ引上げると天板が上がります。
 引上げたままにすると天板が上がりが続き昇降レバーを離すと止まります。

天板を下げる

天板中央部を手で下方に押しながら、昇降レバーを上へ引上げると天板が下がります。

⚠ 天板を下げるときは、必ず天板中央部（ガスシリンダー直上）に下方の力をかけてください。

⚠ 昇降操作時は、天板上に物を置かないようにしてください。

