

この度は本製品をお求め頂きありがとうございます。本書に安全な使い方を記載しております。よくお読みになりご使用ください。
また、本書はお手元にて保管してください。

安全上のご注意



本製品は折りたたみ式のため、開閉する際の誤った操作は指、手をはさんでけがをする恐れがあります。
本説明書の操作方法にしたがって操作してください。



本製品を踏み台の代わりなどの使用で、椅子の上に座らないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。



接地面には大きな負荷がかかるため、フローリングや畳など傷つきやすい床面での使用時、床のキズ、へこみ等の原因になります。
敷物を敷いていただくとし、へこみ防止に効果があります。



座った姿勢で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。

- 誤った操作や不適当な使い方は、けが・破損などの原因になります。特にお子様のご使用にはご注意ください。
- 完全に開脚し、できるだけ平坦な床面でご使用ください。
- 滑りやすい床面での使用はご注意ください。
- 各部の取付ネジ類はご使用前に点検し、ゆるんでいた場合はしっかり締め直してください。
- 樹脂キャップは消耗品です。ご使用前に点検し、はまり具合が不完全な場合にはしっかりとめ直してください。裂け目や磨耗等があればお早めに交換してください。（交換部品は販売店にてお求めください）
- 折りたたみ式椅子の構造上、使用時にきしみ音が発生する場合があります。連続して発生する場合は、きしみ音が発生する箇所に潤滑剤を塗布いただきますときしみ音の減少に効果があります。（使用時に衣服等に付着しない量にしてください）


※セナチェア（ハイ）の座面は起毛したファブリックにプリント加工しており、ランダムな濃淡部がございます。

操作方法

下図はキャプテンチェア / H-20タイプ


拡げ方

座部と背部を持ち座部を上へ引き上げます。

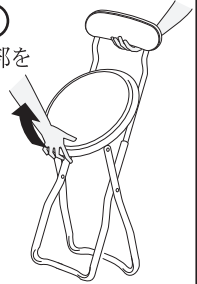

折りたたみ方

背部を持ち、座部の後ろを持って上へ引き上げます。

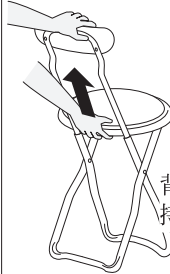

※開閉操作時、フレーム内部でカラカラと音がする場合がございます。これはフレーム穴あけ加工時の鉄片が製品内部に留まることで発生しますが、ご使用に問題はございません。

保証規定

保証書

- 保証期間中（お買い上げ後一年間）に本商品の安全上のご注意及び、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で本商品に故障が生じた場合は、本書記載の（有）ルネセイコウに保証書とレシートを製品に添えて交換を依頼してください。
同一、もしくは同等の商品と交換させていただきます。
なお、（有）ルネセイコウ以外に修理を依頼された際の代金は、本保証の対象となりません。
- 次の場合は、保証期間中でも保証の対象となりません。
【1】 交換時、お買い上げ日のレシートと保証書の提示がない場合。 【4】 一般家庭用以外での使用（業務用の不特定多数による長時間使用等）
【2】 本商品のメーカーが定める消耗品の交換である場合。 【5】 交換の際、お客様の申告された故障箇所が特定できなかった場合。
【3】 フレームのキズ・へこみ等使用上支障のない外観の損傷。 【6】 加工・改造・修理等によって生じた故障。
- 次の損害は、本保証の対象となりません。
【1】 本商品の故障に起因して生じた身体障害及び、物的損害。
- 離島及び、遠隔地から交換を依頼される場合は、その運賃を申し受けます。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

レシート留め

お買い上げ製品

*品名・品番・色は座面裏に貼付されたバーコードシールをご参照ください。

品名

品番

色

お買い上げ年月日

年

月

日

お買い上げ店名

都道府県

市

店名

支店名

店 印