

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にならずお読みください。
また、本書は お買上げのレシートまたは領収書と併せてお手元にて保管ください。
※弊社 保証規定に基づきます。保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。

安全にご使用いただくために



本製品を踏み台の代わりなどの使用で、椅子の上に座らないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。



椅子の上に物(特に熱い物など)を置かないでください。座が動いて、物が落下し、けが、やけど をすることがあります。



座部は取り外し式です。座高さ調節時に誤って落とさぬようご注意ください。



使用時に可動する座部や開閉する部分で 指、手等をはさんで けがをすることがあります。

- 座った姿勢で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。
- 床がフローリングや畳など 傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみ の原因になります。敷物を敷いておくこと傷防止に効果があります。

- ゴム部品やキャップは時々点検し、裂け目や磨耗等が、あれば早めに交換してください。一紙記載のルネセイコウへ交換部品(有償)の手配をご依頼ください。
- お子様だけでのご使用はご注意ください。
- 耐荷重:100kg<目安値>

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示

寸 法


外 形	幅 420×奥行 440×高さ 650 mm
座面の高さ	570 ~ 330 mm
構造部材	金属(鋼)
表面加工	エポキシ粉体焼付塗装
張り材	合成皮革
クッション材	ウレタンフォーム

取り扱い上の注意

- 直射日光または熱を避けること。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者 有限会社 ルネセイコウ
〒581-0034
大阪府八尾市弓削町南 2-50-53
TEL 0729-20-1020

座面高さ調節と折りたたみ方法

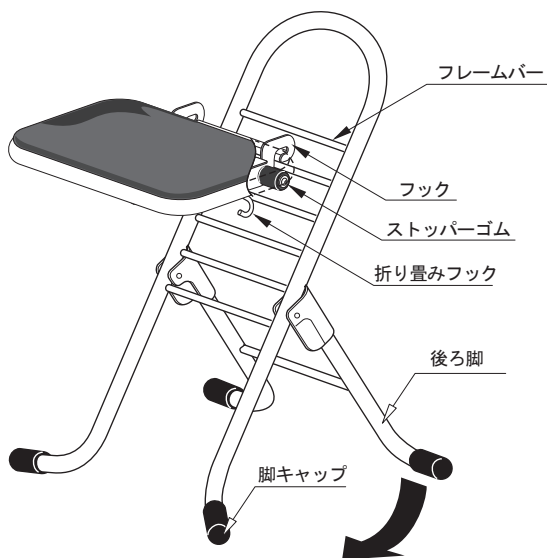

座面高さ調節

左右2つのフックを希望高さのフレームバーに引っ掛け、ストッパーゴム2つをフレームパイプに当てます。

折り畳み方


座部の裏の折り畳みフックを引き出し、フレームバーに引っかけます。後ろ足を折り畳みます。

注意! 折り畳み後、座部の裏の折り畳みフックがしっかりとフレームバーに引っかかっていることを確認して下さい。
しっかりと引っかかっていない場合、持ち運びの際などに、座部が落下して破損したり、けがをすることがあります。

スウィングの調節方法

スウィングの強さ(傾斜角の大きさ)を2段階で調節できます。出荷時は傾斜角の大きい<A>です。

<A>= スウィングが大きい。スウィングゴムの前後間距離が短い。
= スウィングが小さい。スウィングゴムの前後間距離が長い。

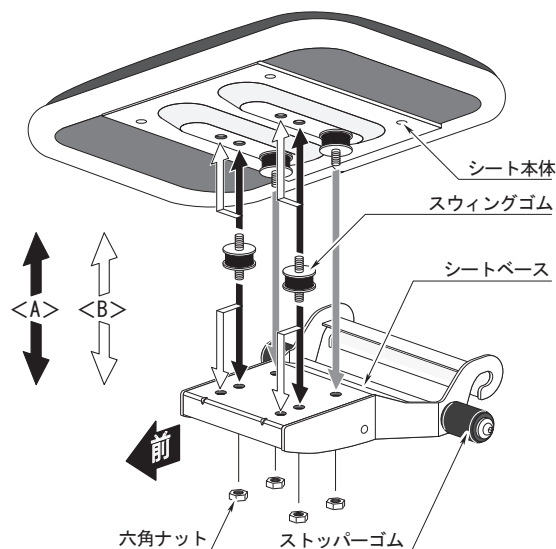

1. 座部裏の六角ナット 4個を外し(10mmスパンナ推奨) シートベースを取り外します。この時スウィングゴムが空回りしないようプライヤーなどでスウィングゴムを挟んで固定して下さい。
2. 前側2個のスウィングゴムの左に回しシート本体より取り外します。後側2個は取り外しません。
3. 希望のスウィング強さの位置にスウィングゴムをねじ込み、取り付けます。
4. シートベースを取り付け、六角ナットで固定します。スウィングゴムがねじれないようにプライヤーなどでスウィングゴムの両側を挟んで固定して下さい。