

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にかならずお読みください。
また、本書は お買上げのレシートまたは領収書と併せてお手元にて保管ください。
※弊社 保証規定に基づきます。保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。

安全にご使用いただくために



本製品を踏み台の代わりなどの使用で、椅子の上に乗らないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。



椅子の上に物(特に熱い物など)を置かないでください。座が動いて、物が落下し、けが、やけどをすることがあります。

- 座った姿勢で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。
- 床がフローリングや畳など 傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみの原因になります。敷物を敷いておくこと傷防止に効果があります。



座部は取り外し式です。使用時は確実に座部がフレームバーに取り付いているか確認してください。座部は重量物ですので誤って落とさぬようご注意ください。



使用時に可動する座部や開閉する部分で 指、手等をはさんでけがをすることがあります。

- ゴム部品やキャップは時々点検し、裂け目や磨耗等が、あれば早めに交換してください。→本紙記載のルネセイコウへ交換部品(有償)の手配をご依頼ください。
- お子様だけでのご使用はご注意ください。
- 耐荷重:100kg(目安値)

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示


外形寸法	幅 420×奥行 590×高さ 930 mm
座面の高さ	860 ~ 330 mm
構造部材	金属(鋼)
表面加工	エポキシ粉体焼付塗装
張り材	ビニールレザー
クッション材	ウレタンフォーム

取り扱い上の注意

- 直射日光または熱を避けること。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者 有限会社 ルネセイコウ
〒581-0034
大阪府八尾市三割町南 2-50-53
TEL 0729-20-1020

座面高さ調節と折りたたみ方法

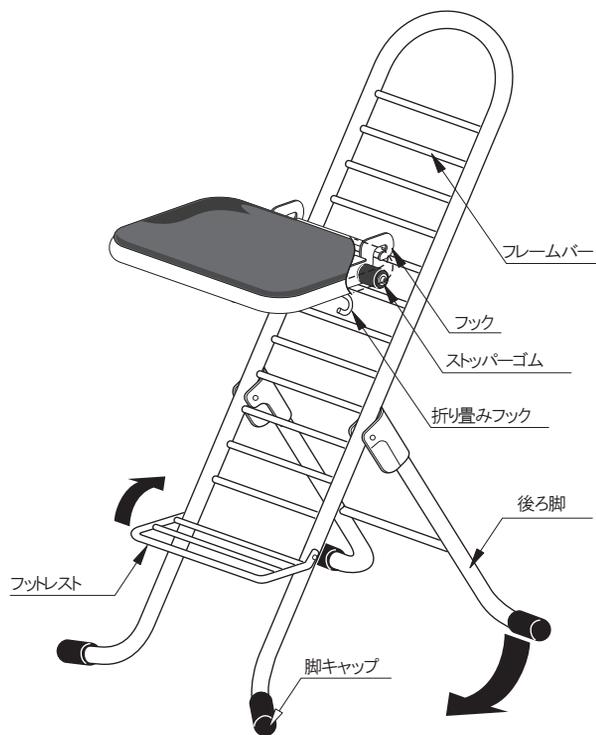

座面高さ調節

左右2つのフックを希望高さのフレームバーに引っかけ、ストッパーゴム2つをフレームパイプに当てます。

折り畳み方

シート裏の折り畳みフックを引き出し、シートをフレームバーに引っかけます。後ろ脚を折り畳みます。フットレストは上へ回転させ折り畳みます。


注意! : 折り畳み後、シート裏の折り畳みフックがしっかりとフレームバーに引っかかっていることを確認して下さい。外れに設計されていますが持ち運びの際などには、シートの落下にご注意下さい。

注意! : 折り畳み収納時、シートをフレームバーの最上段周辺に引っかけると、不安定になりやすく、収納の際などに転倒して破損したり、けがをする恐れがあります。


スウィングの調節方法

スウィングの強さ(傾斜角の大きさ)を2段階で調節できます。出荷時は傾斜角の大きい<A>です。

<A>= スウィングが大きい。スウィングゴムの前後間距離が短い。
= スウィングが小さい。スウィングゴムの前後間距離が長い。

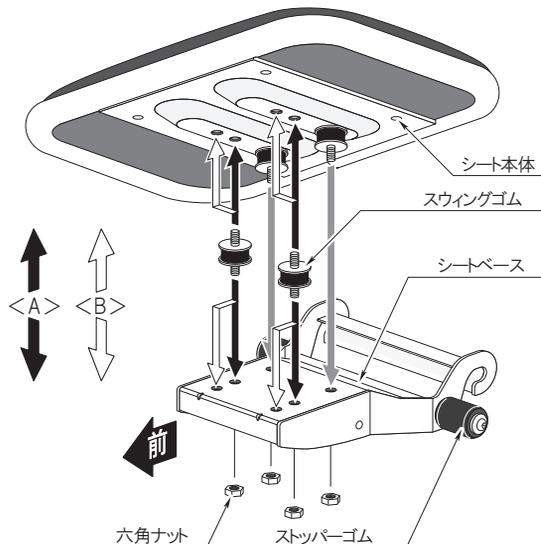

1. 座部裏の六角ナット 4個を外し(10mmスパナ推奨)シートベースを取り外します。この時スウィングゴムが空回りしないようプライヤーなどでスウィングゴムを挟んで固定して下さい。
2. 前側2個のスウィングゴムを左に回しシート本体より取り外します。後側2個は取り外しません。
3. 希望のスウィング強さの位置にスウィングゴムをねじ込み、取り付けます。
4. シートベースを取り付け、六角ナットで固定します。スウィングゴムがねじれないようにプライヤーなどでスウィングゴムを挟んで固定して下さい。

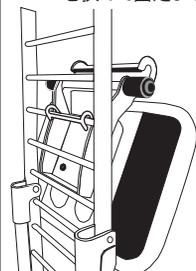

収納時図、シート裏の折り畳みフックを使用します。フックの引っ掛かりをよくご確認下さい。外れに設計されていますが持ち運びの際等はシートの落下にご注意して下さい。(イラストの製品はPW-600Sです)