

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にならずお読みください。
また、本書は お買い上げのレシートまたは領収書と併せてお手元にて保管ください。

※弊社 保証規定に基づきます。保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。

⚠ 安全にご使用いただくために



本製品は折りたたみ式のため、操作する時に開閉する部分で手・指をはさんでけがをするおそれがあります。本説明書 記載の『ご使用方法』(裏面)にしたがって操作してください。



座フレーム角度調節・運搬時等にギア付近に手・指を近づけないでください。
手・指をはさんでけがをするおそれがあります。本説明書 記載の『ご使用方法』(裏面)にしたがって操作してください。



お子様のご使用の際は、保護者の方が『ご使用方法』(裏面)をご参照いただき、可動部の調節・設定を行ってください。



本製品を踏み台の代わりなどの使用で、椅子の上に乗らないでください。
倒れてけがをしたり、破損の原因になります。



本製品の上に物(特に熱い物など)を置かないでください。
物が落下し、けが・やけど をするおそれがあります。

- 本製品の各部位は時々点検し、取付ボルト・キャップ類がゆるんでいた場合はしっかり締め直してください。
また、異常があった場合はご使用を止め、すぐに販売店にご報告ください。
- 床がフローリングや畳など 傷つきやすい床面での使用は、床のキズ・へこみ の原因になります。
敷物を敷いておくことで傷防止に効果があります。
- 座った姿勢で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。
倒れてけがをしたり、破損の原因になります。
- セブンポーズポジションで着座可能な身長目安は140~180cmです。身長140cm未満の方がセブンポーズポジションで
● 本製品をご利用いただくには学童パッド.SPC-GP(別売)を膝当てクッションの上に設置する必要があります。
(身長110cmの方からご使用いただけるようになります)
- 誤った操作や 不適当な使い方は、けが 破損などの原因になります。
- 折りたたみ式椅子の構造上、使用時にきしみ音が発生する場合がございます。連続して発生する場合は、きしみ音が発生する箇所に潤滑剤を塗布いただきますと、きしみ音の減少に効果があります。
(使用時、衣服等に付着しない量にしてください)
- 耐荷重: 80kg(目安値)
耐荷重値は座面全体にかけることができる等分布静荷重での値です。荷重時の条件(荷重速度・荷重面積・使用期間)によっては耐荷重値を下回る荷重であっても製品が破損する場合がございます。
- 脚キャップは消耗品です。磨耗や割れた時は交換してください。(交換部品は販売店にてお求めください)

品質表示

寸 法	幅 440×奥行 670 (685) ×高さ 485 (610) mm			折りたたみ時: 幅 440×奥行 260×高さ 800mm
構造部材	フレーム: 金属(鋼)	表面加工	エポキシ樹脂粉体焼付塗装	
クッション材	ウレタンフォーム	張り材	ポリエステル	

取扱い上の注意

- 直射日光または熱を避けること。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者

 有限会社 ルネセイコウ
Runeseikou Corp.

〒581-0034
大阪府八尾市弓削町南 2-50-53

TEL 072-920-1020
FAX 072-920-1021

各部の名称 / ご使用方法

ギア（1段あたり6°角度がかわります）は①～⑭段まで手動で調節いただけます。
下記ご参照いただき、座姿勢に合わせてお好みの角度に設定してご使用ください。

⑭段を越えて座フレーム角度を起こすとギアが解除され①段目に戻ります。

ソファ ポジション

ギアを⑪～⑭段に設定し、膝当てクッションに座り、座クッションにもたれてご使用ください。

⚠ ギアの調節は座フレーム端グリップを持って操作してください。

座クッションにもたれる前にギアが効いていることを確認してください。

⚠ ギアが解除された状態で座クッションにもたれると座フレームが①段まで倒れてけがをするおそれがあります。




セブンポーズ ポジション

ギアを⑨段（座面傾斜：約32°）に設定して、座クッションに座り、膝当てクッションに膝・脛を載せてください。
※このとき上半身と大腿部の開きが約120°になります。


⚠ ギア調整等のため膝当てクッションに膝・脛を載せた状態で膝立ちしないでください。不意に膝当てフレームが折りたたまれ、倒れてけがをするおそれがあります。

⚠ 個人差（体格・体重・持病等）により最適な角度は異なるため、上半身の前傾による不安定さ・膝への強い圧迫等を感じられる場合はギアを再調節してご使用ください。

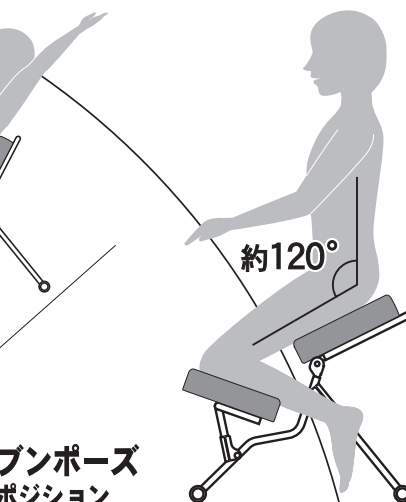


〈前方斜視図〉


座フレーム端 グリップ

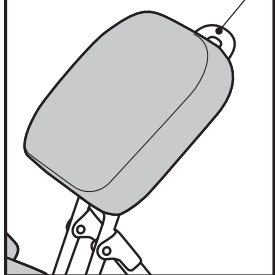

〈側面図〉

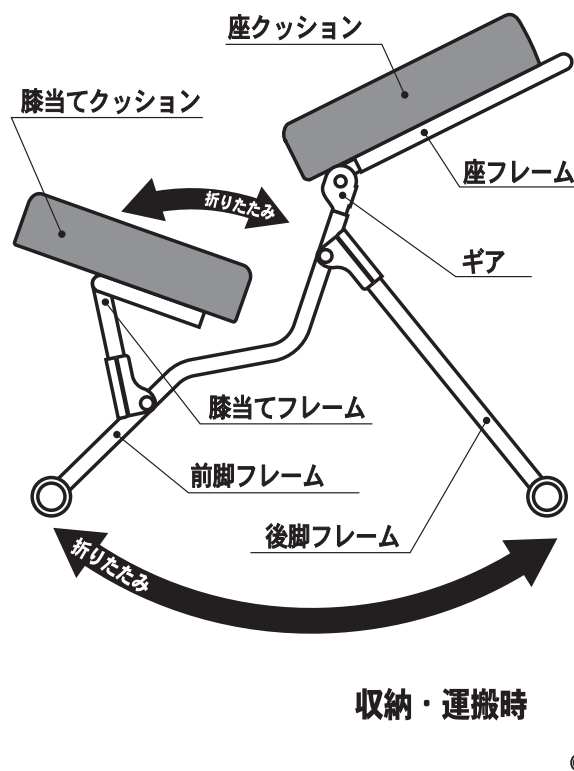

収納・運搬時



スツール ポジション

ギアを①～⑤段に設定し、膝当てフレームを折りたたみ、座クッションに腰掛けてください。

収納・運搬時

ギアを⑭段に設定し、膝当てフレームと後脚フレームを折りたたんでください。

⚠ 運搬時、座フレーム端グリップを持って移動させてください。また運搬時の揺動でギアが解除される場合があります。その際は、収納場所に設置しギアを⑭段に再設定してください。

⚠ ギアが解除された状態で収納し、意図せず製品に衝撃を加えると座フレームが①段目まで倒れ、製品の転倒によりけがをしたり製品または周辺物品の破損原因になります。



各フレームの開閉操作する際、ヒンジ付近に手・指を近づけないでください。
手・指をはさんでけがをするおそれがあります。