

# 取扱説明書

## トラスバーレルテーブル 7550・1250

TBT-7550TD • TBT-1250TD

有限会社 ルネセイコウ  
Runeseikou Corp.

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にかならずお読みください。また、本書はお買上げのレシートまたは領収書と併せてお手元にて保管ください。

**一年間品質保証** ※弊社 保証規定に基づきます。保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。<http://www.runeseikou.com>

**安全にご使用いただくために**

- 本製品を踏み台の代わりなどの使用で、上に乗らないでください。  
また、片寄った荷重をかけないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。
  - 平坦な床面でご使用ください。不安定な状態でご使用されると 倒れてけがをしたり、  
破損するおそれがあります。
  - 誤った操作や 不適当な使い方は、ケガ 破損等の原因になります。  
特に子様のご使用にはご注意ください。
  - 床がフローリングや畳など 傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、  
へこみ の原因になります。敷物を敷いておくと傷防止に効果があります。
  - ピンジ付近に手をつけたまま操作されると、手 指等をはさんでケガをするおそれが  
あります。
  - 使用時及び折りたたみ時は、必ず左右各脚パイプが、ベルトでしっかりと固定されている  
ことをご確認ください。
  - 天板締結ねじは定期的に点検し、ゆるんでいた場合は締め直してください。
  - 脚部アジャスターは消耗品です。定期的に点検いただき、磨耗や割れた時は交換してください。  
( 交換部品のお求めは販売店または本紙記載ルネセイコウまでお問合せください )
  - 耐荷重:30kg(目安値)  
耐荷重値は天板にかけることができる等分布静荷重での限界値です。荷重時の条件(荷重速度・荷重面積・  
使用期間)によっては耐荷重値を下回る荷重であっても製品が破損する場合がございます。

品質表示

外形寸法 TBT-7550TD  
幅 765×奥行 500×高さ 680 mm  
TBT-7550TD

幅 1200×奥行 500×高さ 680

甲板の表面材 天然木集成材(ラバーワッド)  
構造材は、金属(鋼)

構造部材 金屬(鋼)

表面加工 甲板 ラッカー塗装  
脚部 エポキシ樹脂

#### 脚部 エルキヤン樹脂粉体焼付塗装 取り扱い上の注意

#### 取り扱い上の注意

- ・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないこと。
  - ・著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者 有限会社 ルネセイコウ  
〒581-0034 大阪府八尾市弓削町南 2-50-53  
TEL 072-920-1020

3141215


## 操作方法/拡げ方

開閉操作時、フレーム内部でカラカラと音がする場合がございます。


これはフレーム穴あけ加工時の鉄片が製品内部に留まることで発生しますが、ご使用に問題はございません。

※天板にキズが付かないよう敷物を敷いた上で作業してください。

- 1 テーブルを下図のように裏返して床面に置き、脚を固定しているベルト(折畳み時用)をはずし、上側の脚を引上げてください。

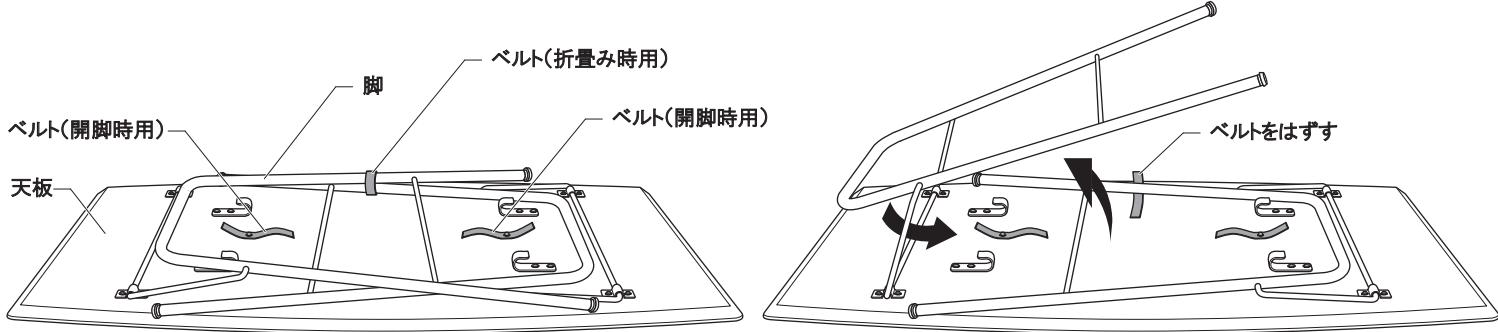

- 2** 脚をJ字金具の奥までしっかりと差し込み、できるだけ遊びがないようにベルト(開脚時用)で固定してください。

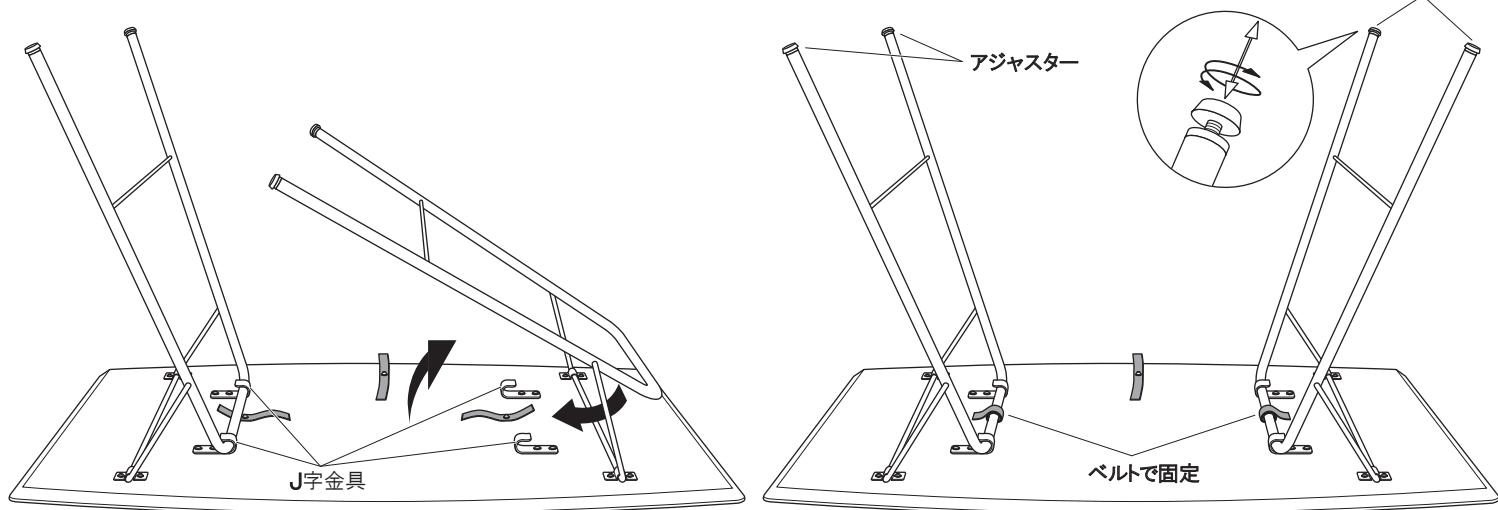

- 3** 脚がJ字金具から容易にはずれないことをご確認いただき、テープルをゆっくりと使用する状態に起こしてください。

- 4** ご使用時、脚パイプの接地が不安定な場合は、脚パイプ端部のアジャスターを回してガタつきを抑えてください。

折りたたみ方は、  
拡げ方と逆の手順にて行ってください。

注意！

脚が勝手に開くのを防ぐため、使用時及び折りたたみ時は必ずベルトで脚パイプを固定してください。固定時の遊びが大きいと、テーブルを持ち上げたり、移動時に脚がフックから外れることがありますのでご注意ください。※ 移動する際は脚を持たず、必ず天板を持って行って下さい。