

取扱説明書

テンポラリーチェア EX
TEEX-6585 (W)

この度は 本製品をお買上げいただきましてありがとうございます。この説明書を、よくお読みになってご使用ください。また、お買上げのレシートまたは領収書はお手元にて保管してください。



ご使用上の注意

警告 表示を無視して誤った取扱いをされると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 本製品の用途はシート部に座る・シート部にもたれてのスタンディングワークや休息となります。用途以外の使用をしないでください。予期せぬ怪我や破損の原因になります。
- 本製品は高さ・角度可変式のため、調整する際の誤った操作は指、手などをはさんでケガをする恐れがあります。本説明書の操作方法にしたがって操作してください。
- 可動部に手指・身体を入れないでください。衣服の巻き込みにもご注意ください。
- 平坦な床面でご使用ください。本体を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。
- また、滑りやすい床面での使用はご注意ください。倒れてケガをしたり、破損の原因になります。
- 本製品は屋内使用を想定した設計になっています。濡れた・凍った・油に濡れた床面での使用はお控えください。水濡れや湿気は製品の錆・劣化を早めます。火気の近くで使用しないでください。
- ご使用前に必ずストッパーピンがしっかりと高さ固定穴に装着され、穴の反対側からピンの先が飛び出していることを確認してください。ストッパーピンがしっかりと装着されていない状態で移動させたりご使用になると、シートが外れたり、落下してケガをする恐れがあります。
- 本製品の各部位は時々点検し、取付ネジ・キャップ類がゆるんでいた場合はしっかり締め直してください。また、異常があった場合はご使用を止め、すぐに販売店にご報告ください。
- 正面のみ使用可能です。背面からの使用はしないでください。予期せぬ怪我や破損の原因になります。
- 本製品の上に物(特に熱い物など)を置かないでください。物が落下し、けが・やけど をするおそれがあります。
- 本製品は介護用品及び福祉機器ではありません。ご高齢の方、妊娠中の方、お体に障がい持病をお持ちの御使用はお控えください。また15歳以下のお子様のご使用はお控えください。危険防止の為乳幼児を本製品に近づけないでください。飲酒時や投薬時には本製品の使用はお控えください。
- シートにもたれる際は必ずベースに足を乗せてご使用ください。ベースに十分な荷重がかからない状態でたれると、倒れてケガをする恐れがあります。

注意

- キャップ・ストッパーピン等の樹脂部品は消耗品です。磨耗や割れた時は交換してください。(交換部品のお求めは販売店または本紙記載ルネセイコウまでお問い合わせください)
- 接地部には大きな負荷がかかるため、キズつきやすい床面でのご使用時、床のキズ・へこみの原因になります。

各部の名称 / 操作方法

可変式の構造上、使用時にきしみ音が発生することがあります。また、フレーム内部でカラカラと音がする場合がございます。これはフレーム穴あけ加工時の鉄片が製品内部に留まることで発生しますが、ご使用上問題はございません。

シートの高さ調整 シートの高さは5段階(1段あたり5cm)で調節可能です。

ベースフレームの高さ固定穴からストッパーピンを左右両方とも外し、お好みの高さになるようにスライドフレームの穴を合わせて、再度左右両方ともストッパーピンを高さ固定穴に差し込みます。

ストッパーピンを外す際、勢いよくシートが落下するのを防ぐため、必ず片手でシート部を持ちながら外してください。スライドフレームとベースフレーム上部で手や指などをはさんでケガをする恐れがあります。


必ずストッパーピンをしっかりと装着した状態でご使用ください。ストッパーピンが抜けかかっていたり外れた状態でご使用になると、製品が破損しケガをする恐れがあります。

シートの角度調整 シートの角度は1段あたり6°角度がかわり14段 調節が可能です。

シートが水平に近い1段目からシートを起こしていき、14段目を越えてシート角度を起こすとギアが解除され1段目の水平に近い状態に戻せます。

シートに座る(もたれる)前にギアが止まっていることを必ず確認してください。ギアが解除された状態でシートに座る(もたれる)と座フレームが①段目の水平に近い状態まで倒れてけがをするおそれがあります。

シートの角度を変更する際、ギア付近に手や指を近づけずに、シート後(上)部を持って操作し、可動部に手指・身体を入れないでください。はさんでケガをする恐れがあります。衣服の巻き込みにもご注意ください。

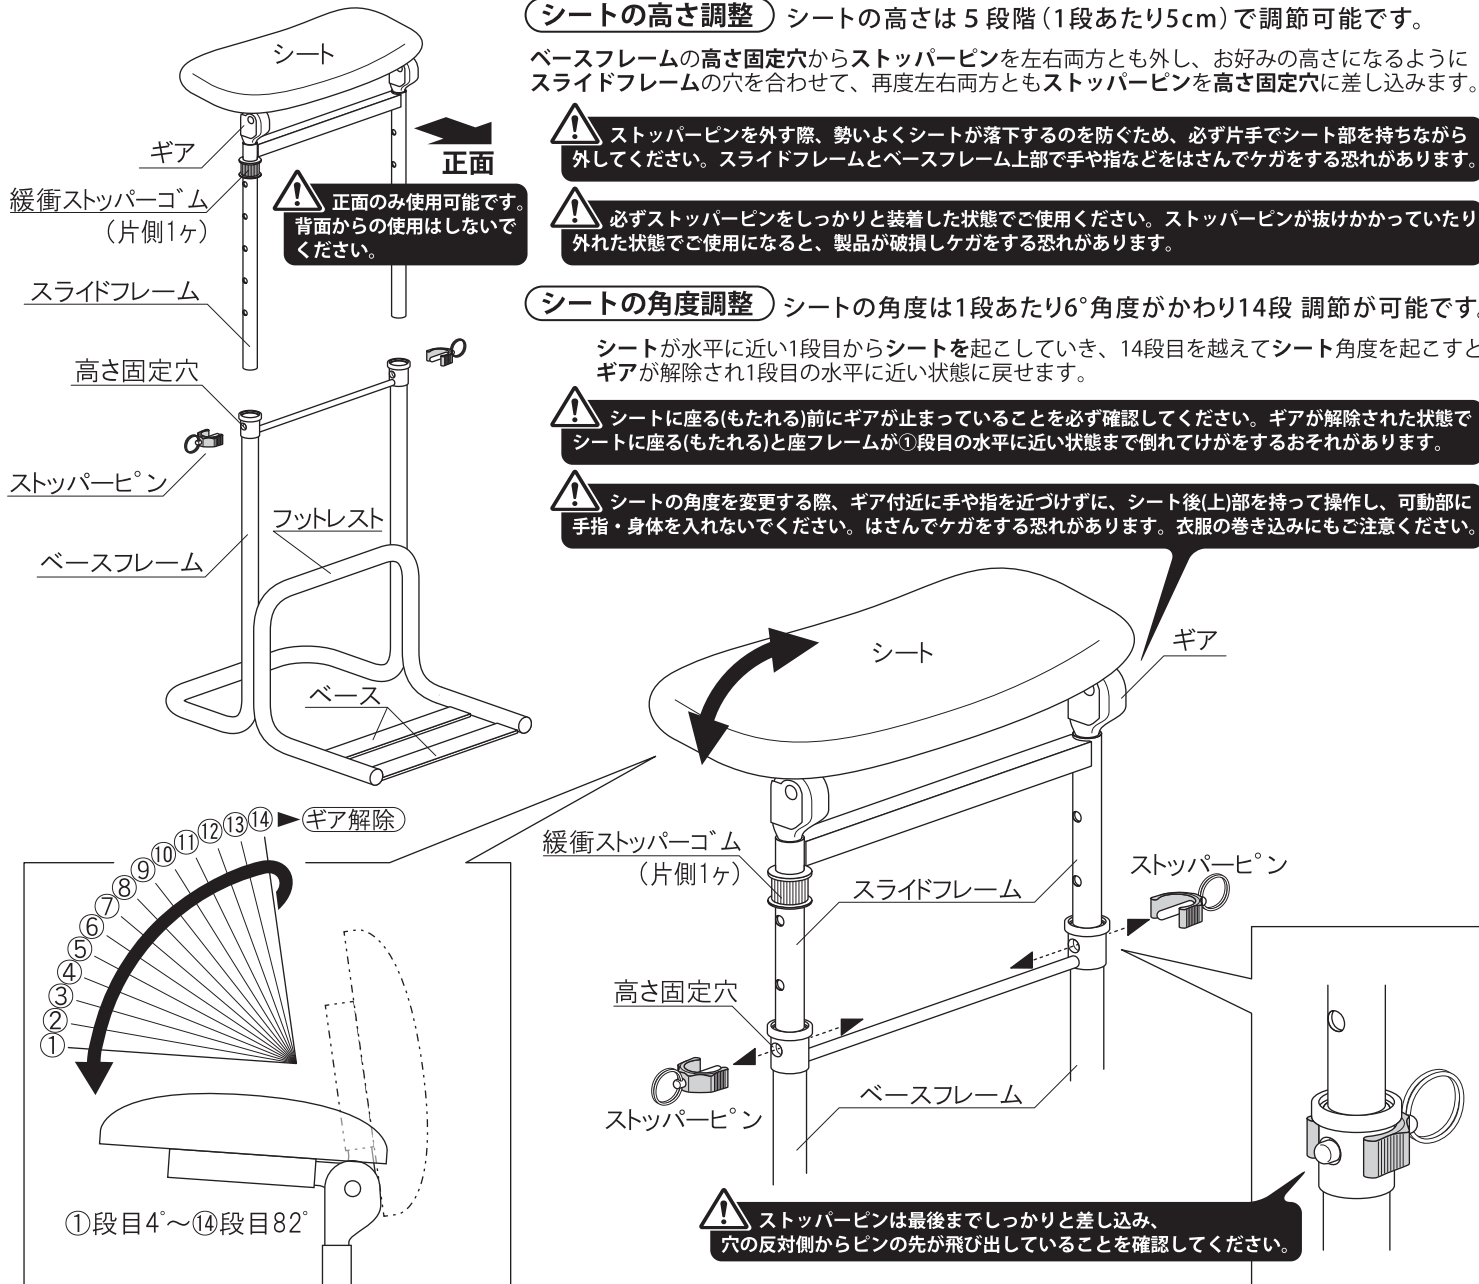

Made in Japan 株式会社ルネセイコウ
http://www.runeseikou.com Runeseikou Corp.

一年間品質保証 弊社 保証規定に基づきます。保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。

品質表示

寸法 幅 370×奥行 425×高さ 650～930 mm
構造部材 金属(鋼)
表面加工 エポキシ樹脂粉末焼付塗装
背張り材・クッション材 合成皮革・ウレタンフォーム

取り扱い上の注意

- ・直射日光または熱・水濡れを避けること。濡れた場合は水気を拭き取り十分に乾燥させる事。
- ・著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者 株式会社ルネセイコウ

〒581-0034 大阪府八尾市呂前町南 2-50-53 TEL 072-920-1020

耐荷重=100kg(目安値)


荷重時の条件(荷重速度・荷重面積・使用期間)によっては耐荷重値を下回る荷重であっても製品が破損する場合がございます。



付属のすべり止めシールについて

〔すべり止めシール 1枚付属 (表面=ゴム)〕

※ 必要に応じてカットして貼り付けてください。

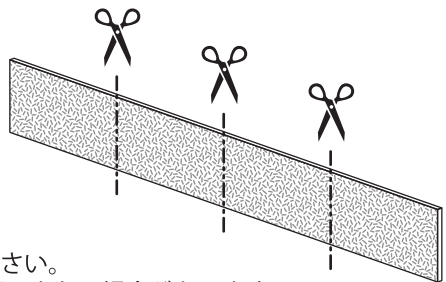

平坦な床面でのご使用であっても、床面の材質によっては、滑りやすい場合がございます。滑りやすい床面でのご使用の際は、付属のすべり止めシールを、下記の貼り付け方法をご参照のうえ、貼り付けてください。床面とのグリップが向上します。

貼り付け方法


① ベース底面のゴミ、ホコリ、水分をよく拭き取ってください。油分が付着している場合はパーツクリーナーなどで拭き取ってください。

② すべり止めシールの台紙をはがし、下記図の貼り付け位置を参照して貼り付けてください。
※ ご使用時の状態によっては、図の貼り付け位置ではすべり止めの効果を十分に発揮できない場合があります。まず、ご使用になられる場所で製品を展開して、床面と製品ベース底面の当たりを確認してから貼り付けることをおすすめします。

(最初にシールの一部分を軽く貼り付けた後、貼り付けた箇所から外側に向かって、丁寧に皺にならないよう貼り付けてください。)

③ シールの上から押さえつけてしっかりと貼り付けてください。※ゴムハンマーやゴムローラーを使用して押さえると効果的です。

※ ベース底面四隅への貼付例

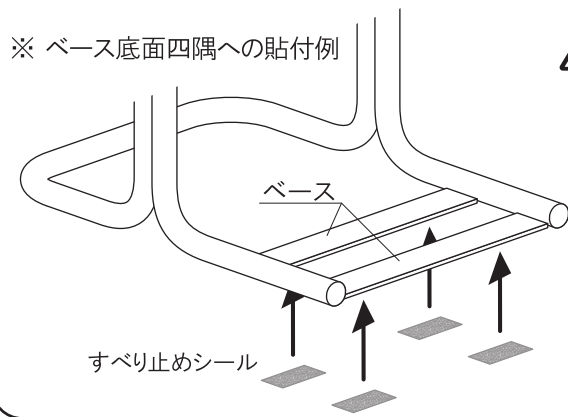

床面とベース底面の間に砂などの異物が挟まっている場合や、床面の平坦度平滑具合、床材によってはすべり止めの効果を十分に発揮できない場合があります。また、製品のベース部のひずみなどにより、すべり止めシールが床面にしっかりと接地していないときも滑ることがあります。その場合、市販のすべり止めシールを追加ご購入いただき、効果的な位置に付け足してご使用ください。すべり止めシールは消耗品です。剥がれたり摩耗した場合は新しく貼ってください。

※ すべり止めシールは本紙記載のルネセイコウでもお求めになれます。


- 接地部には大きな負荷がかかるため、キズつきやすい床面でのご使用時、床のキズ・へこみの原因になります。ご注意ください。



付属のすべり止めシールについて

〔すべり止めシール 1枚付属 (表面=ゴム)〕

※ 必要に応じてカットして貼り付けてください。

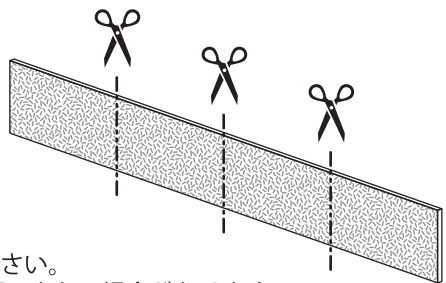

平坦な床面でのご使用であっても、床面の材質によっては、滑りやすい場合がございます。滑りやすい床面でのご使用の際は、付属のすべり止めシールを、下記の貼り付け方法をご参照のうえ、貼り付けてください。床面とのグリップが向上します。

貼り付け方法


① ベース底面のゴミ、ホコリ、水分をよく拭き取ってください。油分が付着している場合はパーツクリーナーなどで拭き取ってください。

② すべり止めシールの台紙をはがし、下記図の貼り付け位置を参照して貼り付けてください。
※ ご使用時の状態によっては、図の貼り付け位置ではすべり止めの効果を十分に発揮できない場合があります。まず、ご使用になられる場所で製品を展開して、床面と製品ベース底面の当たりを確認してから貼り付けることをおすすめします。

(最初にシールの一部分を軽く貼り付けた後、貼り付けた箇所から外側に向かって、丁寧に皺にならないよう貼り付けてください。)

③ シールの上から押さえつけてしっかりと貼り付けてください。※ゴムハンマーやゴムローラーを使用して押さえると効果的です。

※ ベース底面四隅への貼付例

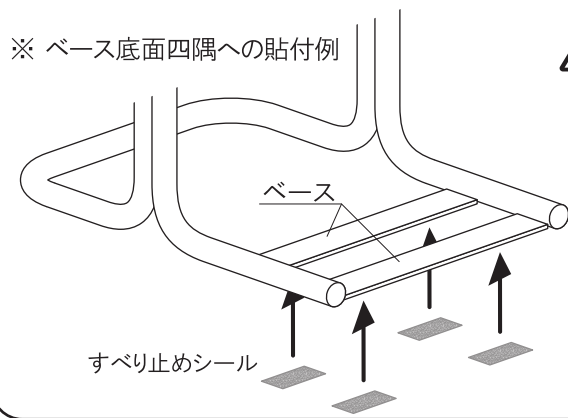

床面とベース底面の間に砂などの異物が挟まっている場合や、床面の平坦度平滑具合、床材によってはすべり止めの効果を十分に発揮できない場合があります。また、製品のベース部のひずみなどにより、すべり止めシールが床面にしっかりと接地していないときも滑ることがあります。その場合、市販のすべり止めシールを追加ご購入いただき、効果的な位置に付け足してご使用ください。すべり止めシールは消耗品です。剥がれたり摩耗した場合は新しく貼ってください。

※ すべり止めシールは本紙記載のルネセイコウでもお求めになれます。

- 接地部には大きな負荷がかかるため、キズつきやすい床面でのご使用時、床のキズ・へこみの原因になります。ご注意ください。