




安全にご使用いただくために

-  本製品を踏み台の代わりなどの使用で、椅子の上に乗らないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。
-  椅子の上に物(特に熱い物など)を置かないでください。座が動いて物が落下し、けが、やけどをするおそれがあります。
-  使用時に可動する箇所では指、手足等をはさんでけがをするおそれがあります。ご注意ください。
- 過度の運動に注意し、使用時の体の状態に合わせてご使用ください。
- 不安定な状態で使用しないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。
- 床がフローリングや畳など 傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみ の原因になります。敷物を敷いておくこと傷防止に効果があります。
- 各部の取付ボルト類は時々点検して、ゆるんでいた場合はしっかり締め直してください。
- お子様だけでのご使用は危険です。上に乗って遊んだりしないようご注意ください。
- 製品を水に濡らさないようにしてください。多湿な環境でご使用されるとサビ・腐食等により著しく機能を損なうおそれがあります。

一年間品質保証


※弊社 保証規定に基づきます。
保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。



 本製品は揺動椅子です。座る際など、ご使用には十分ご注意ください。

持ちはこび方法

構造上、ベース部が外れる場合がありますので、持ちはこび時下図のようにフレーム部とベース部を両手で持ちください。また、重量があるので落下等にご注意ください。

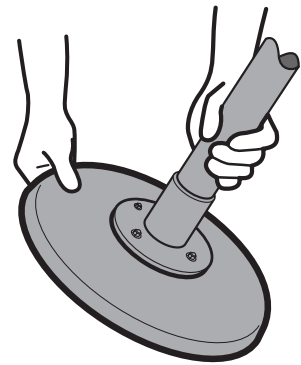

座面高さの調節方法


！座面高さを調節する際は椅子を傾けず、床面に対して垂直に上下する状態で調節してください。

■座面を下げるとき

座面に座り荷重をかけたまま昇降レバーを上へ引き上げると座面が下がります。引き上げたままにすると座面が下がりに続き昇降レバーを離すと止まります。

■座面を上げるとき

座面から腰を浮かして荷重をかせずに昇降レバーを上へ引き上げると座面が上がります。引き上げたままにすると座面が上がりに続き昇降レバーを離すと止まります。

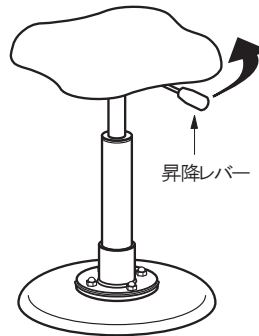

点検・分解組立方法

スイングゴムは消耗品です。ご使用ははじめから3年経過時点まで下記、点検・分解組立方法をご参照いただきスイングゴムの目視点検をお願いします。異常が無ければ組立て直し、続けてご使用いただけます。※以降1年を目安に同様の目視点検をお願いします。

■スイングゴムの点検・交換方法 (工具:10mmソケットレンチ推奨)

分解・組立の際、部品を落下させないようご注意ください。床が傷ついたり、本体が破損する場合があります。また、足の上に落ちてケガをすることがあります。

分解方法

1. リミットプレート上の袋ナット4個を工具を使用して外し、Sワッシャーを抜いてベース部からフレームを取り外します。
2. スイングゴムが回らないよう手で押さえながらベース裏側のツバ付ナット4個を工具を使用して外し、Sワッシャー、平ワッシャーを抜いてベースからスイングゴムを取り外します。
3. スイングゴムに亀裂や裂け目等がないか確認し、異常があった場合は交換してください。
→本紙記載のルネセイコウへ交換部品(有償)の手配をご依頼ください。

※スイングゴムの表面に白い粉が出ている場合がありますが、これはゴムに含まれる老化防止剤等の配合材料がゴムの特性として表面にでるもので、使用上の問題はございません。

組立方法


1. スイングゴム4個のボルト部(長い方のボルト側)をベースの穴(小さい方の穴が開いている面が上)に合わせて差し込みます。
2. ベース裏側から突き出したスイングゴム4個のボルト部に、平ワッシャー、Sワッシャーを図の順で取り付け、工具を使用してツバ付ナット4個でしっかりと組み付けてください。
3. ベースに取り付けたスイングゴム4個のボルト部(短い方のボルト側)をフレーム部リミットプレートの穴に合わせて差し込み、ボルト部へSワッシャーを入れて工具を使用して袋ナット4個でしっかりと組み付けてください。

※組立後、イスを平坦な場所で正しく立てて使用し、組み付け部にかたつきがないか確認してください。



- ・揺動時にリミットプレートとベースの間で足の指などを挟まないようご注意ください。
- ・揺動時の傾きはリミットプレートによって制限されています。傾きの限界を超えるとベースが床から離れて不安定になり、転倒してけがをしたり破損の原因になりますのでご注意ください。
- ・ベース部を床などに固定してのご使用は破損の原因になりますのでおやめください。
- ・各部の取付ボルト類は時々点検して、ゆるんでいた場合はしっかり締め直してください。

【各部の名称】

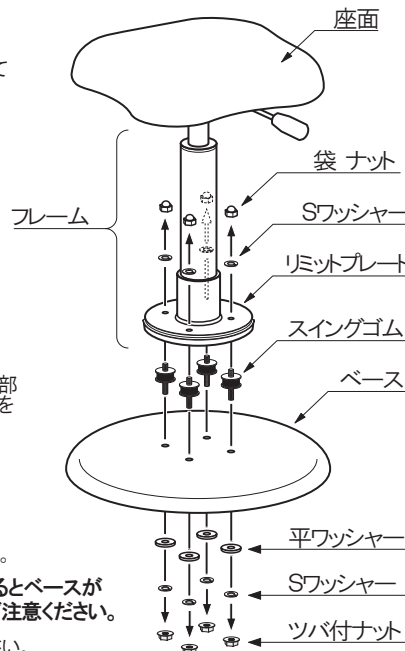

品質表示

寸法

幅330×奥行330
×高さ540~780mm
(座面:幅 290×奥行 290 mm)

構造部材

フレーム:金属(鋼)
ベース:繊維板

表面加工

エポキシ樹脂粉体焼付塗装

張り材

ポリエステル

クッション材

ウレタンフォーム

耐荷重

80kg(目安値)

取扱い上の注意

直射日光または熱を避けること
著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること

表示者

有限会社 ルネセイコウ
〒581-0034
大阪府八尾市
弓削町南 2-50-53
TEL 072-920-1020