

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にならぬお読みください。
また、本書はお買い上げのレシートまたは領収書と併せてお手元にて保管してください。

一年間品質保証 ※弊社 保証規定に基づきます。保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。

ご使用上の注意

警告

表示を無視して誤った取扱いをされると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



踏み台の代わりなどの使用で、座面の上に乗らないでください。
倒れてケガをしたり、製品が破損するおそれがあります。



座面の上に物（特に熱い物など）を置かないでください。
座が動いて物が落下し、ケガ・やけどをするおそれがあります。



お子様だけの使用は危険です。上に乗って遊んだりしないようご注意ください。



座った姿勢で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。
倒れてケガをしたり、製品が破損するおそれがあります。



健常者の方、及び特にご高齢の方、妊娠中の方、骨粗しょう症・ヘルニア等 持病（特に腰まわり）
をお持ちの方、お身体に障がいをお持ちの方はご使用時、転倒等しないようご注意ください。
ご使用中、ご使用後 お身体に異常を感じた時は直ちに使用を中止してください。

注意

表示を無視して誤った取扱いをされると、傷害を負う可能性、及び物的損害の発生が想定される内容です。

- 製品が水に濡れた場合は乾いた布などで拭き取ってください。濡れたままにされたり、常時多湿な環境でご使用されるとサビ・腐食等により著しく機能を損なうおそれがあります。
- 床がフローリングや畳など 傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみの原因になります。敷物を敷いておくことキズ防止に効果があります。
- 各部の取付ボルト類は時々点検いただき、ゆるんでいた場合はしっかり締め直してください。

操作方法

座面を上げるとき


座面に荷重をかけずに昇降レバーを引上げると座面が上がります。
引上げたままにすると座面が上がり続け昇降レバーを離すと止まります。

座面を下げるとき

座面に荷重をかけて昇降レバーを引上げると座面下がります。
引上げたままにすると座面が下がり続け昇降レバーを離すと止まります。



座面を下げるときは、必ず座面中心部（ガスシリンダー直上）に荷重をかけてください。

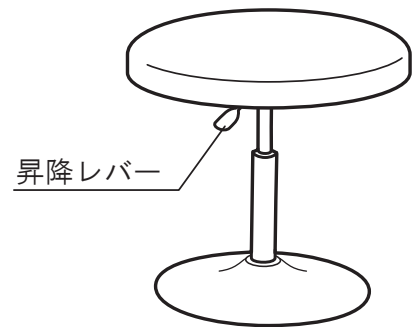

品質表示

寸法／幅 400×奥行 400×高さ 405～535 mm フレーム表面加工／めっき（クロム）
構造部材／金属（鋼） 張り材／ポリエステル クッション材／ウレタンフォーム

取扱上の注意

- 直射日光または熱を避けること。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者

有限会社 ルネセイコウ

<http://www.runeseikou.com>

〒581-0034

大阪府八尾市弓削町南2-50-53

TEL 072-920-1020 FAX 072-920-1021

MADE IN JAPAN

日本製