

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にならぬお読みください。また、本書はお買上げのレシートまたは領収書と併せてお手元にて保管ください。

※弊社 保証規定に基づきます。保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。

⚠️ ご使用上の注意

警告 表示を無視して誤った取扱いをされると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

-  本製品を踏み台の代わりなどの使用で、椅子の上に乗らないでください。倒れてケガをしたり、破損の原因になります。
-  椅子の上に物(特に熱い物など)を置かないでください。座が動いて物が落下し、ケガ・やけどをするおそれがあります。
-  座った姿勢で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。倒れてケガをしたり、破損の原因になります。
-  お子様だけの使用時はご注意ください。
-  製品が水に濡れた場合は乾いた布などで拭き取ってください。濡れたままにされたり、常時多湿な環境で使用されるとサビ・腐食等により著しく機能を損なうおそれがあります。
-  各部の取付ボルト類は時々点検いただき、ゆるんでいた場合はしっかり締め直してください。

-  座部は取外し式です。座高さ調節時に誤って落とさぬようご注意ください。
-  使用時に可動する座部や開閉する部分で 指、手等をはさんでケガをするおそれがあります。
-  健康者の方、及び特に高齢の方、妊娠中の方、骨粗しょう症・ヘルニア等持病(特に腰まわり)をお持ちの方、お身体に障がいをお持ちの方はご使用時、転倒等しないようご注意ください。ご使用中、ご使用後 お身体に異常を感じた時は直ちに使用を中止してください。
-  本製品に座ったまま移動しないでください。意図せず後脚が折りたたまれ、転倒するおそれがあります。

注意 表示を無視して誤った取扱いをされると、傷害を負う可能性、及び物的損害の発生が想定される内容です。

- 床がフローリングや畳など 傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみの原因になります。敷物を敷いておくことキズ防止に効果があります。
- 開閉操作時、フレーム内部でカラカラと音がする場合がございます。これはフレーム穴あけ加工時の鉄片が製品内部に留まることで発生しますが、ご使用に問題はございません。
- 耐荷重: 100kg<目安値>
- 本製品は長期間ご使用いただくと、後脚の折りたたみ操作が軽くなる場合がございます。これは摺動部の摩耗に起因しますが、ご使用上問題ありません。※上記症状にガタつきを伴う場合はご使用をおやめください。
- ゴム部品やキャップは時々点検し、裂け目や磨耗等があれば早めに交換してください。→本紙記載のルネセイコウへ交換部品(有償)の手配をご依頼ください。

座面高さ調節と折りたたみ方法

座面高さ調節

左右2つのフックを希望高さのフレームバーに引っかけてストッパーゴム2つをフレームパイプに当てます。

折りたたみ方

座部の裏の折りたたみフックを引き出し、フレームバーに引っかけます。後ろ脚を折りたたみます。フットレストは上方へ回転させ折りたたみます。


⚠️ 注意

(イラストはスウィングタイプ座面)



折りたたみ後、座部裏の折りたたみフックがしっかりとフレームバーに引っかかっていることを確認してください。しっかりと引っかかっていない場合、持ち運びの際などに座部が落下して破損したり、ケガをするおそれがあります。

折りたたみ時、座部裏の折りたたみフックをフレームバー上部の位置に引っかけると不安定になり、収納の際などに転倒して破損したり、けがをするおそれがあります。

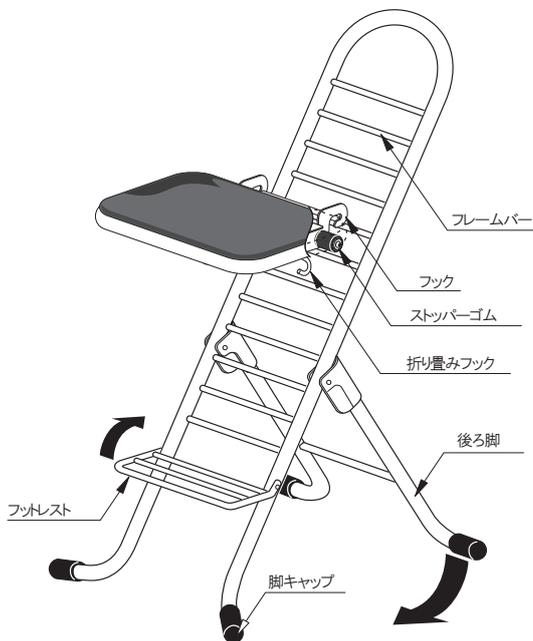

(イラストはPW-500座面)

品質表示

寸法	幅420×奥行590×高さ930 mm
座面の高さ	310~840 mm
構造部材	金属(鋼)
表面加工	エポキシ粉体焼付塗装
張り材	ビニールレザー (PW-550は除く)
クッション材	ウレタンフォーム

取扱い上の注意

- 直射日光または熱を避けること。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者

有限会社 ルネセイコウ

〒581-0034
大阪府八尾市弓削町南 2-50-53
TEL 072-920-1020

<http://www.runeseikou.com>