

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にかならずお読みください。
また、本書は お買上げのレシートまたは領収書と併せてお手元にて保管ください。
※弊社 保証規定に基づきます。保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。

安全にご使用いただくために



本製品を踏み台の代わりなどの使用で、椅子の上に乘らないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。



椅子の上に物(特に熱い物など)を置かないでください。座が動いて、物が落下し、けがやけどをするおそれがあります。

- お子様だけの使用はご注意ください。
- 座った姿勢で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。
- 各部の取付ネジはご使用前に点検いただき、ゆるんでいた場合にはしっかり締直してください。
- 耐荷重: 100kg(目安)
- シート回転域: 120°(左右60°づつ)



座部は取外し式です。使用時、フックがフレームバーにしっかり引っかかっている事を確認してください。座部は重量物ですので誤って落とさぬようご注意ください。



使用時に可動する座部や開閉する部分で 手・指等をはさんで けがをすることがあります。

- 床がフローリングや畳など 傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみ の原因になります。敷物を敷いておくことと傷防止に効果があります。
- 座高さ 最下段でのご使用時、シート前方に偏った荷重を掛けられると、転倒するおそれがあります。シート中央付近に着座してください。
- ゴム部品やキャップは時々点検し、裂け目や磨耗等が、あれば早めに交換してください。(交換部品は販売店にてお求めください)

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示


外形寸法	幅 420×奥行 590×高さ 930 mm
座面の高さ	895 ~ 365 mm
構造部材	金属(鋼)
表面加工	エポキシ粉体焼付塗装
張り材	ビニールレザー
クッション材	ウレタンフォーム

取扱い上の注意

- 直射日光または熱を避けること。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者 有限会社 ルネセイコウ
〒581-0034
大阪府八尾市弓削町南 2-50-53
TEL 0729-20-1020


座面高さ調節と折りたたみ方法

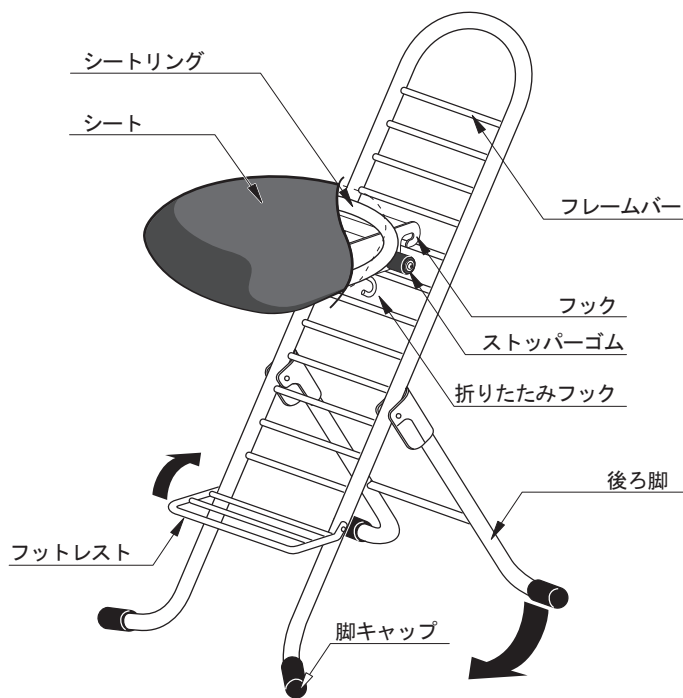

座面高さ調節

座部後端にある左右2つのフックを希望高さのフレームバーに引っ掛け、ストッパーゴム2つがフレームパイプに当たっていることを確認してから着座してください。

〈座部上面図〉

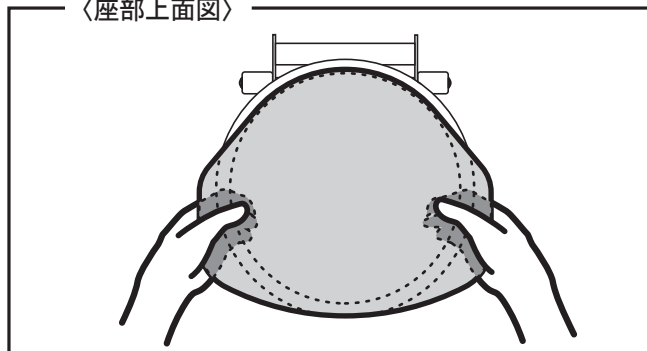

注意!座面の高さを調整する際は、両手でシートとシートリングを一緒につかんで保持してください。シートだけつかむと不意に回転板が回転し、指を挟むおそれがあります。

注意!着座時、手を座部裏面の回転板に近づけないでください。手・指を挟むおそれがあります。

折りたたみ方法

シート裏の折りたたみフックを引き出し、フレームバーに引っかけます。フットレストは上へ回転させ 折りたたみます。後ろ脚を折りたたみます。

注意!折りたたみ後、折りたたみフックがしっかりとフレームバーに引っかかっていることを確認してください。
外れにくく設計されていますが持ち運びの際などには、シートの落下にご注意ください。

注意!折りたたみ収納時、座部をフレームバーの最上段周辺に引っ掛けると、重心が上方になり不安定になります。
収納の際などに転倒しやすくなるため、破損したり けがをするおそれがあります。

〈製品後方図〉

