

取扱説明書

スウィングスツール 座ユー

ZAU-01

スウィングスツール 背付 座ユー

ZAU-03

スウィングスツール スウィング背付 座ユー

ZAU-04

品名・品番は製品底部に貼付された
バーコードシールをご参照ください。

一年間品質保証 ※1

この度は 本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この説明書を、よくお読みになってご使用ください。
また、お買い上げのレシートまたは領収書はお手元にて保管してください。

※1 弊社 保証規定に基づきます。保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。

⚠ ご使用上の注意

警告 表示を無視して誤った取扱いをされると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です

- ⚠ 本製品を踏み台の代わりなどの使用で、椅子の上に乗らないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。
- ⚠ ご使用時、座面の下に手・足をいれないでください。座部とフレームに手・足をはさんでケガをするおそれがあります。
- ⚠ お子様の使用時は、特にご注意ください。
- ⚠ 健康者の方、及び特に高齢の方、妊娠中の方、骨粗しょう症・ヘルニア等 持病(特に腰まわり)をお持ちの方、お身体に障がいをお持ちの方はご使用時、転倒等しないようご注意ください。 ※ご使用中、ご使用後 お身体に異常を感じた時はただちに使用を中止してください。
- ⚠ 各部の取付ボルト類は時々点検して、ゆるんでいた場合はしっかり締めなおしてください。

注意 表示を無視して誤った取扱いをされると、傷害を負う可能性、及び物的損害の発生が想定される内容です

- 接地部には大きな負荷がかかるため、フローリングや畳などキズつきやすい床面でのご使用時、床のキズ・へこみの原因になります。敷物をしいていただくキズ・へこみ防止に効果があります。
- 持ち運ぶ際など、フレーム内部でカラカラと音がする場合がございます。これはフレーム穴あけ加工時の鉄片が製品内部に留まることで発生しますが、ご使用上問題はございません。
- スイングゴム(座部・背部揺動部品)は消耗品です。ご使用ははじめから2年経過時点まで下記、点検・分解組立方法をご参照いただきスイングゴムの目視点検をお願いします。異常が無ければ組立て直し、続けてご使用ください。 ※以降1年を目安に同様の目視点検をお願いします。

点検・分解組立方法 (工具:10mmレンチ、および4mm六角棒レンチ推奨)

分解方法 分解・組立は敷物の上で作業してください。


- 製品底部リミットプレートに組付いている袋ナット・小ワッシャー(クロ色)を10mmレンチを使いはずします。(各4ヶ)
- リミットプレートから座クッションをはずします。
- 座クッションに組付いているスイングゴムに亀裂等ないか確認し、異常があった場合は交換してください。
→本紙記載のルネセイコウへ交換部品(有償)の手配をご依頼ください。
→スイングゴムの表面に白い粉が出ている場合がありますが、これはゴムに含まれる老化防止剤等の配合材料がゴムの特性として表面にでてくるもので、使用上問題はありません。

※ZAU-04(スウィング背付)の背板は4mm六角棒レンチを使い飾りナットをはずすと、スイングゴムからはずれます。背板をスイングゴムからはずす際、スイングゴムのねじが背板に引っかかるようでしたら、片方づつスイングゴムのねじから引き抜くようにしてください。

組立方法

- 座クッションに組付いているスイングゴムのねじを、大ワッシャーをはさんでリミットプレートの穴に差込み、製品底部より袋ナット・小ワッシャー(クロ色)でねじ止めしてください。
→大ワッシャー・小ワッシャー(クロ色)は右図の順序で組付けてください。
- ねじ止め後、平坦な場所でご使用いただき、ガタつきがないか確認してください。

※ZAU-04(スウィング背付)の背板はスイングゴムのねじを片方づつ背板の穴に通して飾りナットで仮止めしてください。本締めをする際は、飾りナットが背板穴のザグリ部に収まった状態でねじ止めしてください。
→ザグリ部に収まらないでねじ止めをすると、背板にキズが付くおそれがあります。

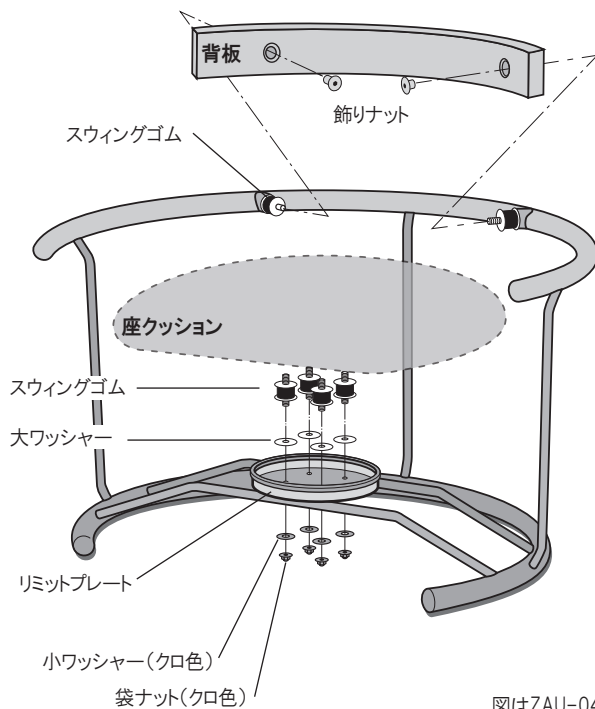

図はZAU-04

品質表示

ZAU-01		ZAU-03		ZAU-04	
外形寸法	W500×D400×H140mm	外形寸法	W600×D450×H340mm(SH140mm)	外形寸法	W600×D450×H350mm(SH140mm)
構造部材	金属(鋼)	構造部材	金属(鋼)	構造部材	金属(鋼)
表面加工	エポキシ樹脂粉体焼付塗装	表面加工	エポキシ樹脂粉体焼付塗装	表面加工	エポキシ樹脂粉体焼付塗装
張り材	アクリル(基布:レーヨン・ポリエステル・綿混紡)	張り材	アクリル(基布:レーヨン・ポリエステル・綿混紡)	表面加工	アクリル(基布:レーヨン・ポリエステル・綿混紡)
クッション材	ウレタンフォーム	クッション材	ウレタンフォーム	クッション材	ウレタンフォーム

取扱い上の注意 直射日光または熱を避けること。
著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

表示者 有限会社 ルネセイコウ 〒581-0034
大阪府八尾市弓削町南 2-50-53 TEL 072-920-1020

Made in Japan

使用方法・説明

スウィングスツール 座ユー

ZAU-01



スウィングスツール 背付 座ユー

ZAU-03

スウィングスツール スウィング背付 座ユー

ZAU-04


※ 前傾姿勢(若干前方の位置に座る事により)で背筋を伸ばしやすい。

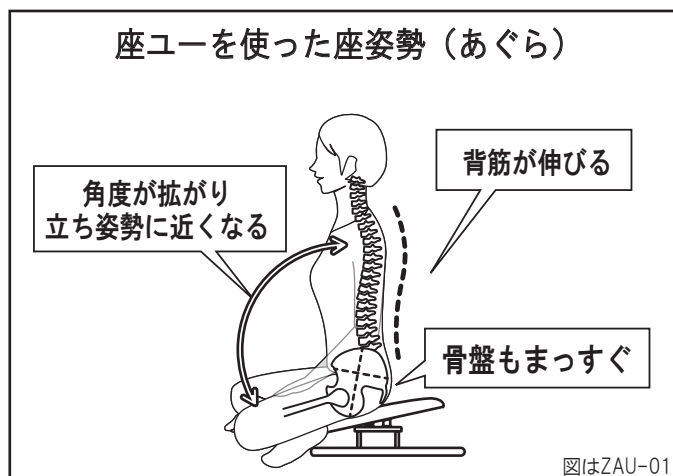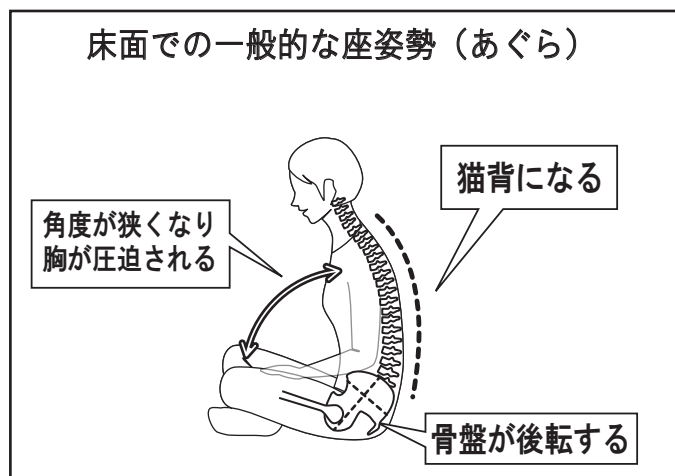

※ 左右に動作する事による腰運動が着座のままできます。

これによる運動効果が得られます。

※ 同じ姿勢で座り続ける事の苦痛を軽減します。

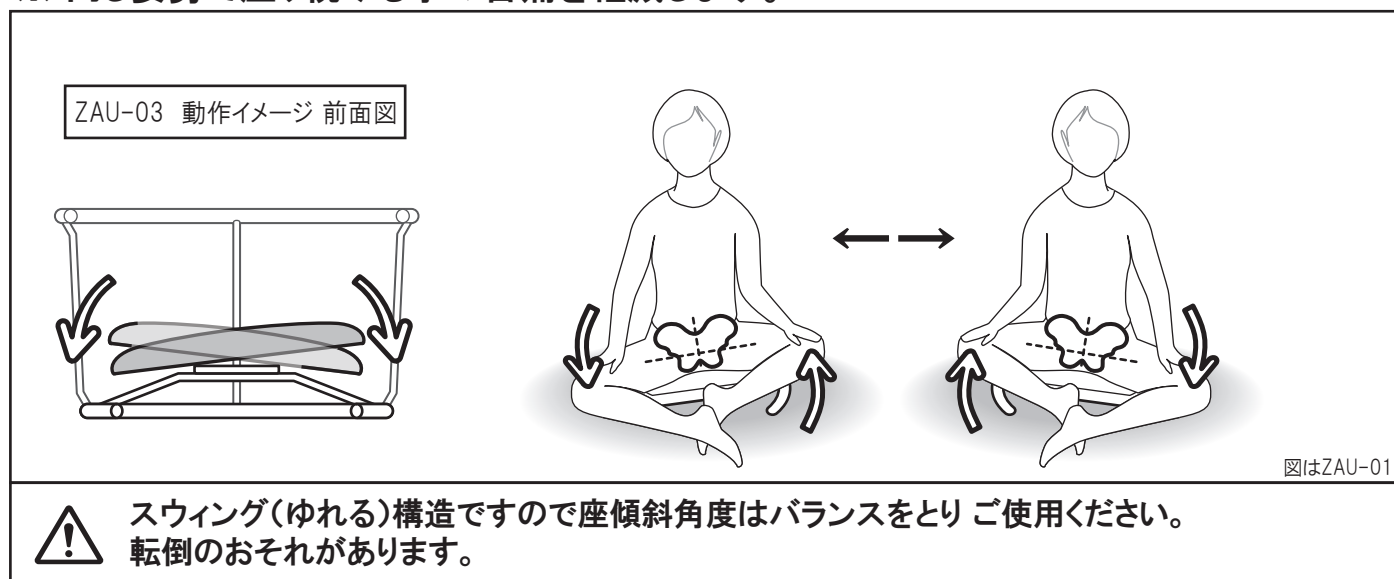

※ 体重を4つの特殊ゴムに分散させ疲労を軽減させます。